




Plaatsingsrichtlijnen

Parket met Snap-Tack verbinding plaatst u in regel op vergelijkbare wijze als elke andere 9 mm parket op houten ondervloer. Er zijn een aantal verschillen:

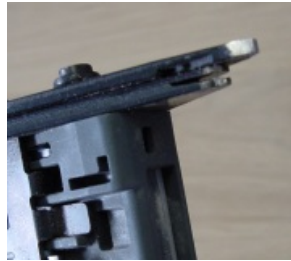

Het Snap-Tack systeem wordt blind vernageld in de tand met een aangepast pistool. Als uw pistool niet aanpasbaar is, kunt u bij ons een voordelig en kwalitatief hoogstaand pistool verkrijgen.

Voor de verlijming bevelen wij het gebruik van 2-componentenlijm aan.




Het nagelen gebeurt in de tand. Hiervoor houdt u uw pistool 45° gekanteld. Het goed kantelen van het pistool is essentieel - iets wat u snel in de hand zult hebben. Ligt het pistool te plat, dan hecht de nagel niet in de ondervloer. Staat het pistool te recht, de splintert de tand.



U kunt de Snap-Tack vloer beginnen plaatsen vanuit het midden van de ruimte of vanaf de rand. Indien u vanuit het midden werkt, plaatst u de planken voeg tegen voeg. Het best vult u de voeg vooraf op met een hard materiaal (lijm, houtkit).

U plaatst een eerste strook planken en nagelt die aan beide kanten, op de tand en dwars door de plank voor het vasthechten van de tegenoverliggende zijde. Ongeveer 1 nagel per 70 cm volstaat.

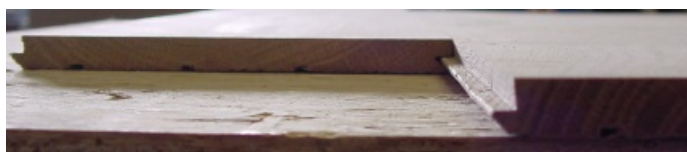

Vervolgens legt u de volgende strook planken, klem elke volgende plank op de tand van de vorige plank en nagel ze vast in de tand. U kunt op die manier in meerdere stroken door leggen, zoals u dit het best gewoon bent.



Het is uiteraard niet verboden een te nagelen van bovenaf. Is er een plank wat weerbarstig, moet u ergens in omgekeerde richting werken (tand in de groef steken) of past een kopskant niet goed, enkele nagels zetten de plank op haar plaats. Door de planken mooi vlak te vernagelen zult u morgen minder moeten schuren. Het pistool is trouwens krachtig genoeg om door knopen te nagelen. Waarom dus een mooie plank verminken als het ook anders kan?

Al ons parket wordt zodanig gedroogd dat er na bewerking een stabiele plank verkregen wordt met een evenwichtsvochtgehalte van 10%. De bewerkingen zijn zodanig dat de planken volledig recht zijn en als geschuurd worden geschaafd. Bij stockage worden de voorwaarden inzake vochtigheid gerespecteerd en regelmatig gecontroleerd. Bij elke partij die ons bedrijf verlaat wordt het vochtgehalte in het hout nogmaals gecontroleerd. 9 mm parket dat breder is dan 120 mm, moet verlijmd worden met solventarme 2-componentenlijm.